

Návod na hydraulický zvedák – typ „žaba“

- **PŘED POUŽITÍM ZVEDÁKU:** S otevřeným vypouštěcím ventilem (42). (Viz. obr.1). Vložte rukojeť do pouzdra (51) a asi 6x zapumpujte, tím bude zajištěna úplná distribuce hydraulického oleje.
- **ZVEDÁNÍ:** Vypouštěcí ventil uzavřete proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, aby bylo sedlo (3) zatíženo na střed, potom napumpujte zvedák. (viz. obrázek č.2)
- **SPOUŠTĚNÍ DOLŮ:** Pomalu otevřete vypouštěcí ventil (42) proti směru hodinových ručiček tak, aby byl vypouštěcí ventil otevřen, ale nedošlo k jeho oddělení od základny.


UPOZORNĚNÍ



- Z důvodu vaší bezpečnosti nezatěžujte zvedák nad jeho stanovenou kapacitu.
- Toto zařízení je pouze zvedací. Vždy používejte správnou stanovenou kapacitu. ZVEDÁK SLOUŽÍ ke zvedání vozidla pro nadzvednutí z důvodu bezpečnosti.
- Když zvedáte vozidlo, ujistěte se, že jste použili BRZDU a zároveň použijte ZARÁŽKY NA KOLA, aby nedošlo k sesunutí vozidla.
- Zvedák používejte pouze na PEVNÉM A ROVNÉM POVRCHU. Použití zvedáku na jiném než pevném a rovném povrchu může vést ke škodám na nákladu.
- Vždy se snažte, aby byl náklad ve střední části pouzdra. (viz. obrázek č. 2)
- Pojistný ventil je řádně továrně nastaven a nevyžaduje žádné další nastavení.

1. Pokud se zvedák nepoužívá, zvedací rameno a pouzdro rukojeti musí být zcela ve spodní pozici. Tím se zabrání zkorodování přesně obráběných povrchů pístnice a pístu čerpadla.
2. Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, používejte olej označení SAE 10 hydraulický olej pro plnění zvedáků.
3. Uchovávejte zvedák čistý a lubrikujte vnější pohybující se části jako prostřední vřeteno, kola a křížový čep, pístní čep .

HLEDÁNÍ ZÁVADY							
SEZNAM KONTROL							
Rukojeť zvedáku se pod zátěží zvedá	Rukojeť zvedáku se pod zátěží sesouvá	Zvedák nezvedne zátěž	Zvedák neudrží zátěž	Zvedák nezvedne plnou hmotnost	Čerpadlo zvedáku vypadá pod zátěží „houbovitě“	Zvedák úplně neklesne, když je zvednutý	
		X		X	X	Zvedák může mít málo oleje. Odstraňte ucpávku filtru a doplňte do nádrže HYDRAULICKÝ OLEJ DO ZVEDÁKŮ.	
		X		X		X	Otevřete ucpávku filtru (71), aby se uvolnil lapač vzduchu.
		X		X	X		Ve zvedáku může být vzduch. Otevřete vypouštěcí ventil (42) jedním plným otočením. Zvedejte přední kola ze země, až se zvedák dostane do vertikální polohy. Pumpujte rukojetí. Uzavřete vypouštěcí ventil a pracujte.
X	X	X	X				Ventily by se nemusely zavírat. Snižte zvedací rameno (30), uzavřete vypouštěcí ventil. Dejte jednu nohu na přední kolo (12) a rukou zvedněte zvedací rameno do jeho plné výšky. Zvedák by měl správně fungovat.
						X	Vratná pružina (33) pro zvedání. Rameno může být zlomené nebo nezaháknuté. Vyměňte vratnou pružinu. Zřejmě potřebuje promazat. Vyčistěte a naolejujte všechny pohyblivé části mechanismu zvedacího ramene.

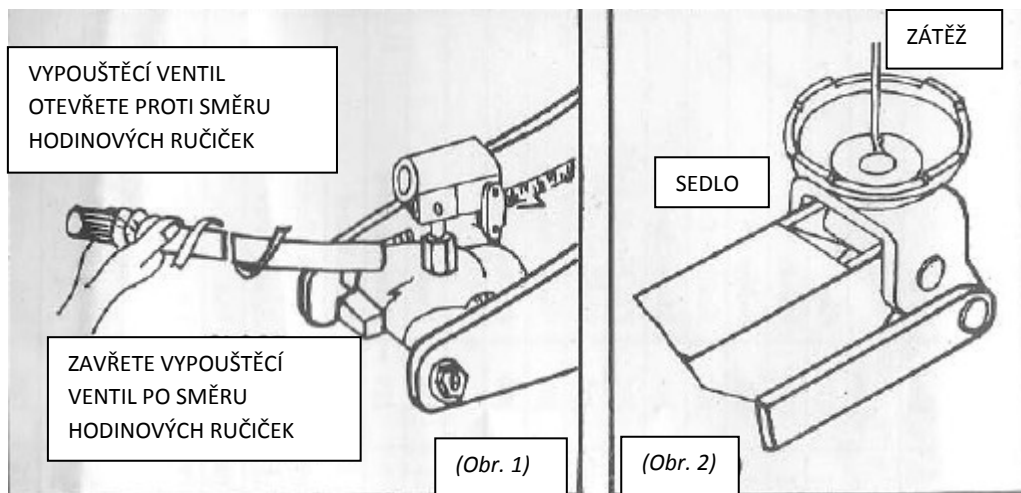

Dovozce : Světluška, s.r.o., Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno, CZ