


NAVIJÁK

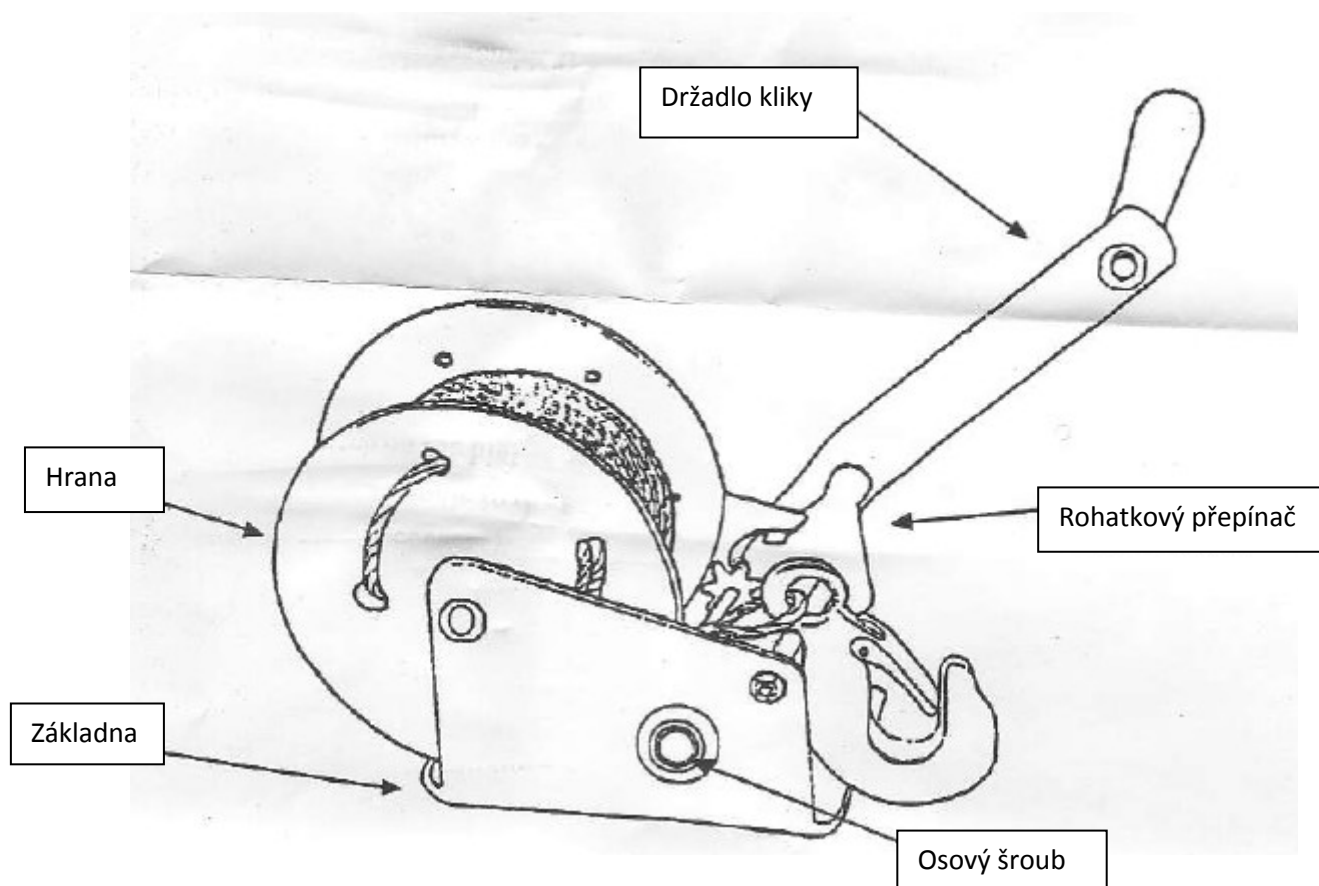

Příručka pro uživatele:

1. Rohatkový přepínač – jsou tři pozice rohatevého přepínače: pozice nahoře je pro tahání, dole pro uvolnění a střední pozice je po tahání i uvolnění, ale smí se používat *pouze, bez nákladu*. Když je naviják naložen a vy potřebujete změnit polohu přepínače, držte pevně držadlo kliky.
2. Před použitím instalujte naviják na pevný a rovný povrch. Abyste jej mohli nainstalovat, uveďte rohateký přepínač do střední pozice a vytahujte kabel, až uvidíte otvory na spodní části základny. K upevnění základny na povrch pak použijte alespoň 3 sady 3/8" šroubů a pojistných matic v trojúhelníkovém vzoru. Je-li to nutné, použijte další kovovou nebo tvrdou dřevěnou desku.
3. Potom nainstalujte držadlo kliky na osový šroub s maticí.
4. Aby bylo možné tahat, dejte rohateký přepínač na horní pozici a otočte držadlem kliky ve směru hodinových ručiček.

Upozornění:

1. Nikdy nepřetěžujte!
2. Tento naviják je určen pro tahání ne pro zvedání!
3. Nikdy nedávejte ruce nebo cokoliv jiného do blízkosti mechanismu, rámu a navijecího kabelu. Když používáte naviják, používejte vždy rukavice.
4. Vyskytne-li se problém, nikdy se nepokoušejte naviják opravit nebo rozmontovat. Obraťte se na odborníka.
5. Při výměně kabelu se ujistěte, že konec kabelu prochází 4 otvory na straně rámu a utáhněte knoflík nebo navařte na kabel špičku, aby kabel nevyklouzl.
6. Před tím, než naviják na delší dobu uložíte, ošetřete osu a mechanismus mazivem.